




DRIFT OCH SKÖTSEL

Golvbrunnar och -rännor i plast

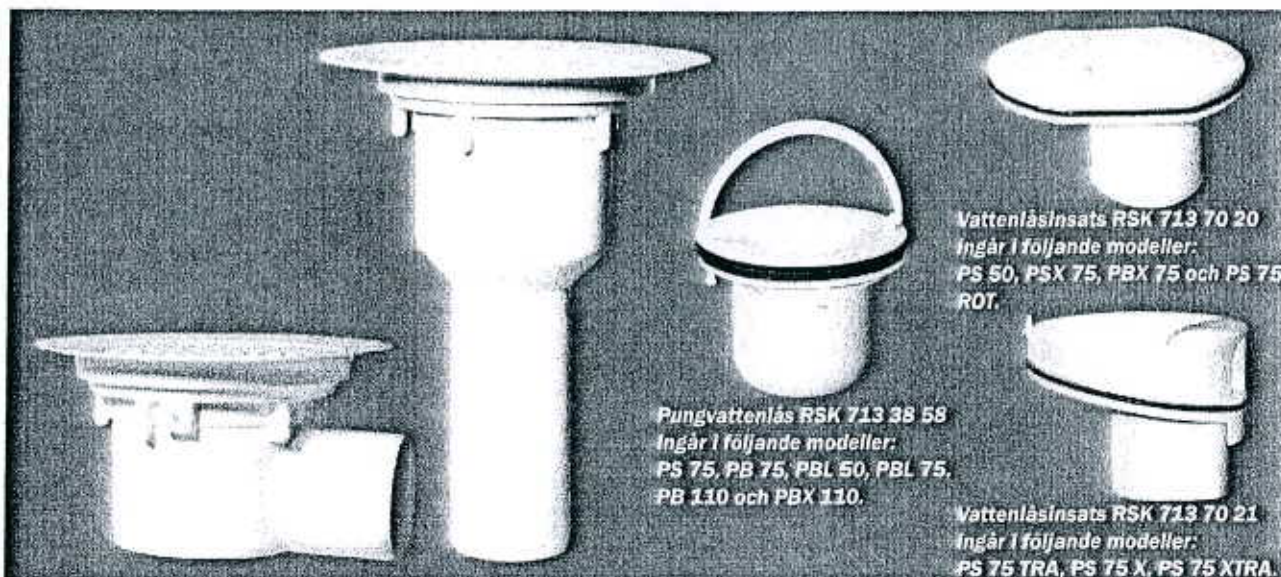

Drift och skötsel

Allmänt

JAFO:s golvbrunnar i plast är typgodkända enligt NKB 17 (Nordiska Kommittén för Byggregler, Regel nr. 17), har hög kapacitet och ger säker tätskiktinfästning.

Material

JAFO:s golvbrunnar i plast är tillverkade av temperaturbeständig polypropénplast som tål oljor, lösningsmedel, syror m. m.

Vattenlås till golvbrunnar

JAFO:s golvbrunnar levereras med pungvattenlås eller vattenläsinsats som är lätt att lyfta ur och göra rent.

Om golvbrunnen är nyinstallerad

Kontrollera att inga rester från byggtiden (betong, spackel och liknande) finns kvar i brunnen. Kontrollera också att plastmattan är ordentligt fäst med den fastskruvade klämringen.

Underhåll/Rengöring

JAFO golvbrunnar är självrensande och behöver nor-

malt inte rengöras. Vid kraftig nedsmutsning eller om det uppstår stopp på grund av håransamling eller liknande, kan det dock vara nödvändigt att rensa golvbrunnen.

Pungvattenlås RSK 713 38 58: Vrid silen motsols och lyft upp den. Lyft i handtaget och dra upp vattenlåset. Ta isär delarna och rengör dem. Smörj tätningen med lite tvål eller såpa och sätt ihop vattenlåset igen. Lägg silen på plats och vrid medurs.

Vattenläsinsats RSK 713 70 20: Vrid silen motsols och lyft upp den. Stick ned fingrarna i vattenlåset och tryck mot den smalaste delen av insatsen som enkelt glider upp. Gör rent insats och golvbrunn. Tryck tillbaka insatsen. Lägg silen på plats och vrid medurs.

Vattenläsinsats RSK 713 70 21: Vrid silen motsols och lyft upp den. Lossa insatsen genom att dra tapp/spärren mot centrum av brunnen. Gör i övrigt som ovan.

© JAFO AB, Lund 0607

JAFO AB, Box 4056, SE - 227 21 LUND, SWEDEN. www.jafo.nu
Tel: +46(0)46 33 39 00. Fax: +46(0)46 30 48 45. info@jafo.nu

